

전자 칠판 사용자 매뉴얼

HSG 모델 기능별 소개



1. 전원 켜기



2. 사이드 바





제품 양 사이트에 있는 화살표를 누르면,
다음과 같은 사이드 바가 나타납니다.

해당 사이드 바에서는
뒤로가기, 홈 및 백스테이지, 주석,
패널제어, 외부입력 등 다양한 기능을
간편하게 만나볼 수 있습니다.

2. 사이드 바: '주석', '패널 제어', '외부입력'




사이드 바의 '주석' 기능을 켜면, 웹 브라우저나 문서 및 이미지 등 어떤 환경에서든 판서가 가능합니다. QR 코드를 통한 공유를 지원합니다.

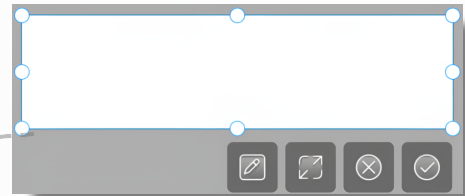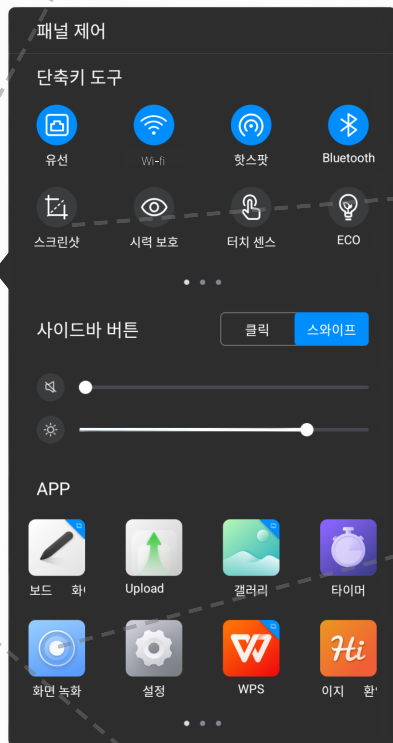

패널 제어의 '스크린샷' 기능으로, 캡처 후 노트에서 바로 사용이 가능합니다.




패널 제어의 '스크린샷', '화면 녹화' 기능으로, 현재 화면을 자유롭게 캡처/녹화 할 수 있습니다.

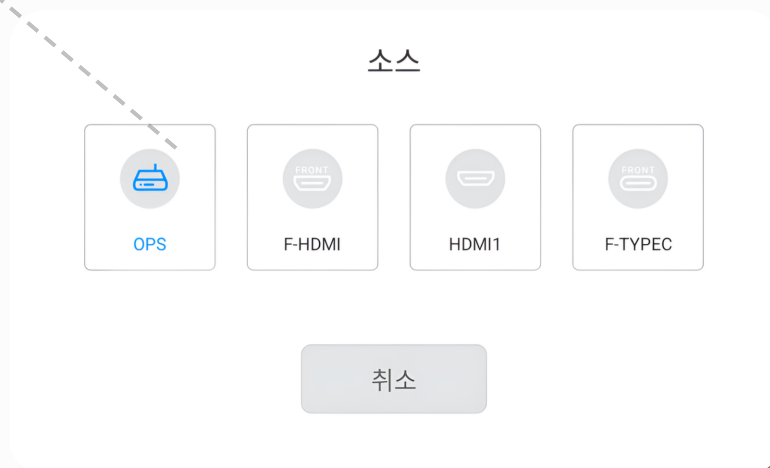

사이드 바의 '외부입력'을 누르면, 원하는 채널로 변경할 수 있습니다.

3. 화이트보드

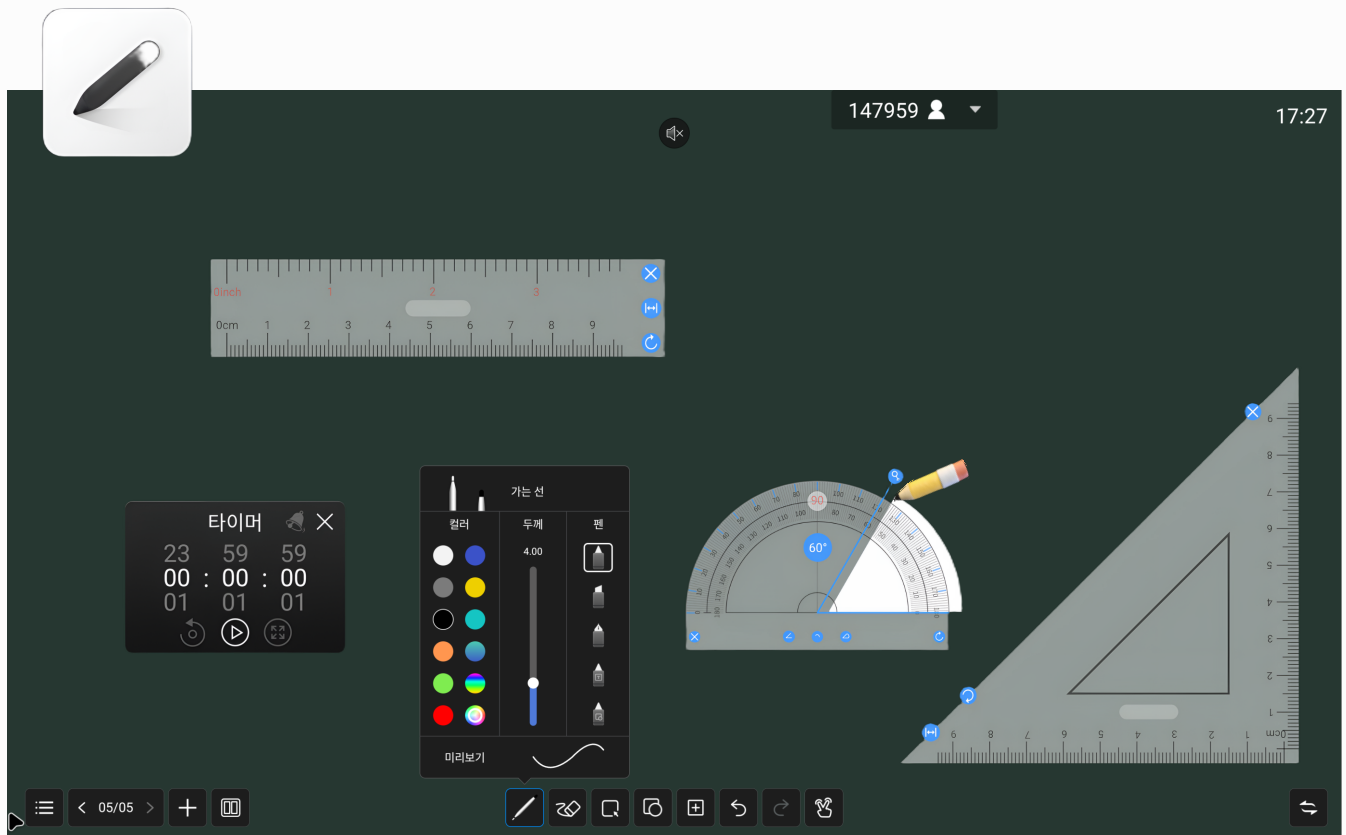

01

쓰기: 듀얼 펜 쓰기를 지원하며 풍부한 색상과 여러 펜 스타일을 제공하므로 사용자가 서로 다른 색상이나 펜 스타일로 동시에 쓸 수 있습니다.

*듀얼 컬러 활용을 원치 않으시면 양 펜촉을 동일한 색상으로 설정하시면 됩니다.

02

터치: 활성화되면 두 손가락을 펜 기능이 아닌 화면 제어로 사용할 수 있습니다.

03

자: 실제 자를 사용할 필요 없이, 눈금자를 띄우고 쉽게 판서할 수 있습니다.

04

도형: 2차원 도형과 3차원 도형을 수업 중에 빠르게 띄워 활용할 수 있습니다.


05

표: 수업에 필요한 표를 원하는 만큼 만들 수 있고, 필기 양에 따라 자동 확장됩니다.


06

마인드 맵: 판서를 하면 자동으로 글자를 인식하고, 필기 양에 따라 자동 확장됩니다.

4. 자료 활용: '화이트보드' 내 삽입

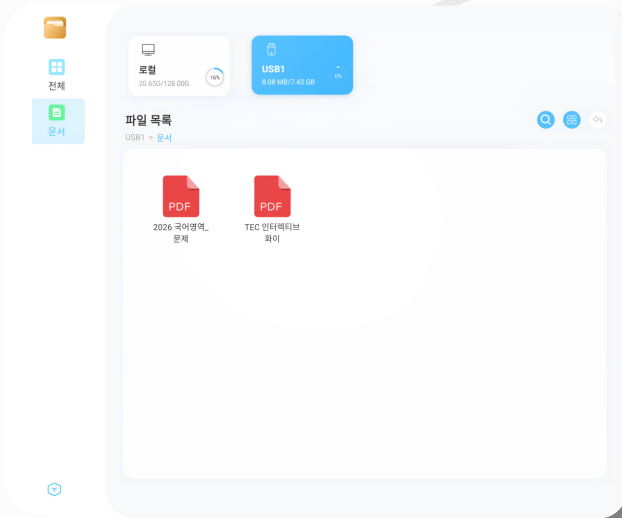

'화이트보드' > 하단 바 '추가하기'를 누르면,
위와 같이 사진, 동영상, PDD를 불러올 수 있습니다.

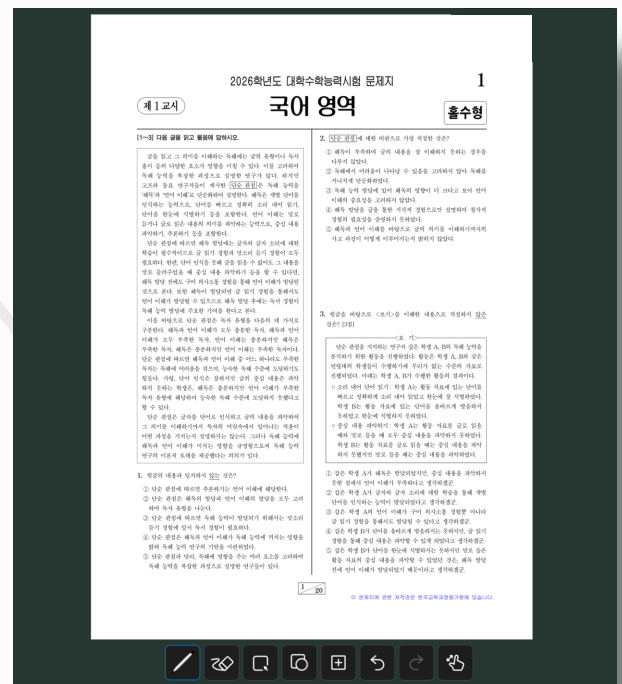


파일 위에 자유롭게 판서할 수 있습니다.

5. Google Play




이 제품은 플레이스토어 사용 가능한 안드로이드 기기로서,
대형 화면에서 플레이스토어 앱과 다양한 교육·업무용 앱을 실행할 수 있습니다.

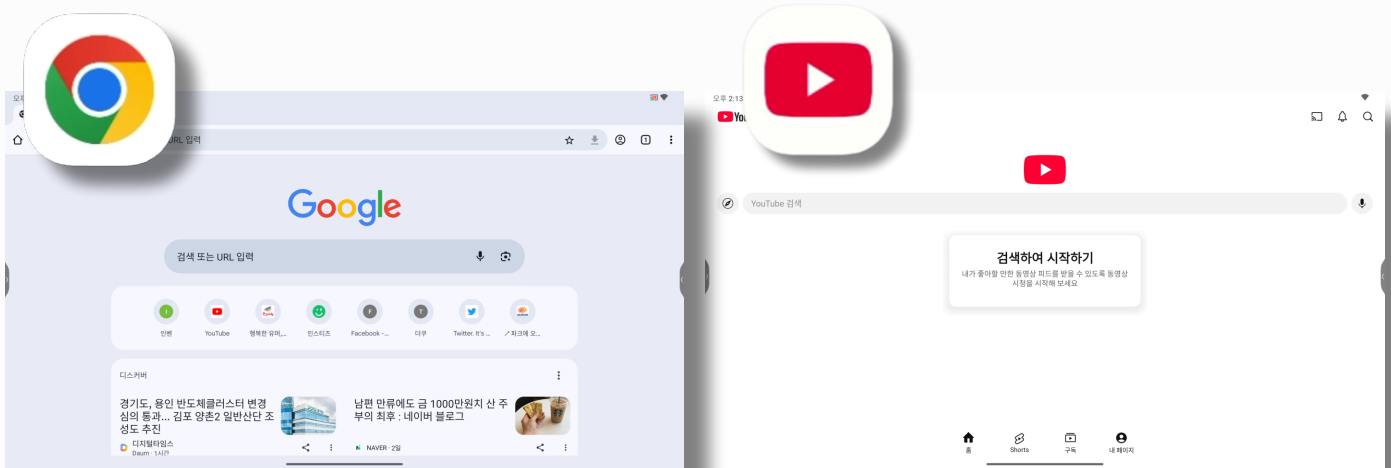

사이드바의 '모든 앱'에서 원하는 앱을 실행해
Google 검색, YouTube 등 수업에 필요한 온라인 자료를 손쉽게 이용할 수 있습니다.

6. 탐색기: 파일 관리자

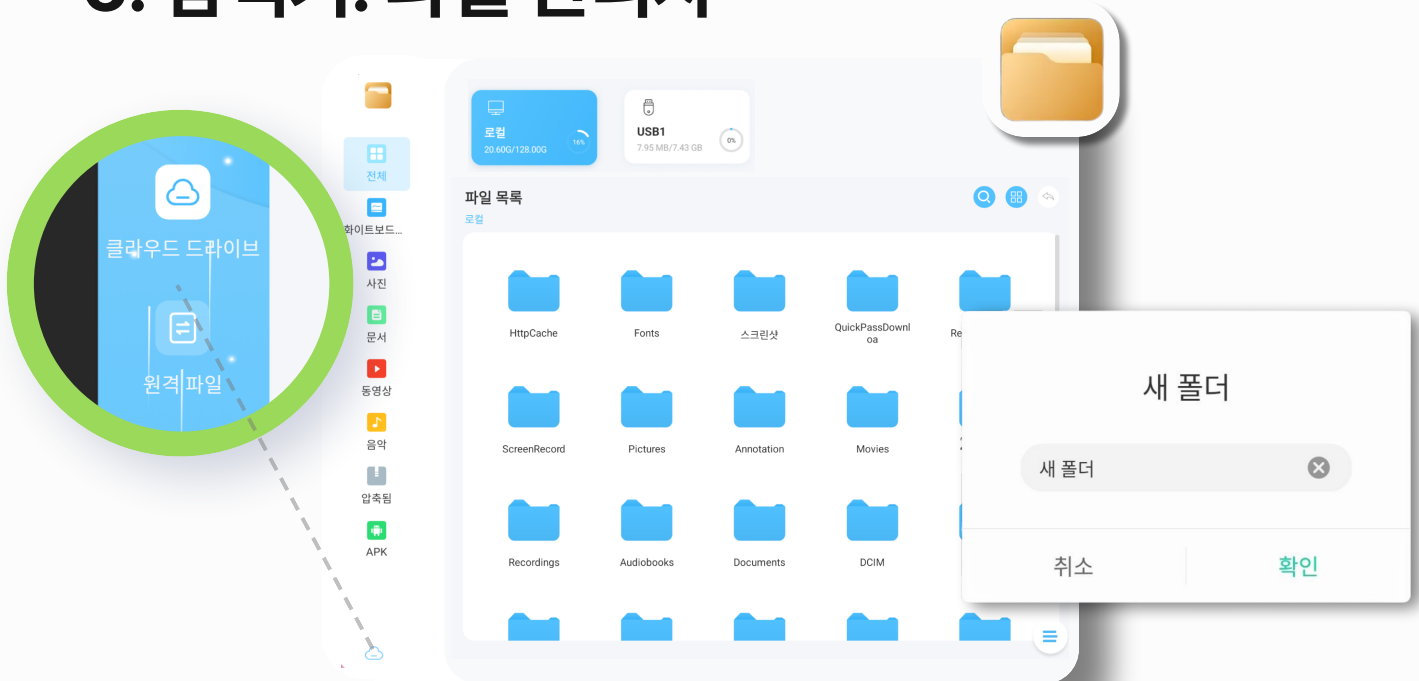

- 로컬 파일: 장치 내 저장소
- 공유 클라우드: 구글 드라이브, 원 드라이브 등
외부 클라우드 서비스 이용 가능
- 외부 입력 소스: USB 등 교사 개인 장치 활용 가능

새로운 폴더를 만들거나, 삭제하는 등 전자칠판에서도 파일을 정리할 수 있습니다.

7. 캐스팅 Airgo




개인 PC/모바일을 전자칠판에
손쉽게 연결하여 제어할 수 있습니다.
기존에 설치된 앱을 통해 미러링하거나,
웹사이트 / 에어플레이 / 크롬캐스트
/ 미라캐스트 등을 활용할 수 있습니다.
화면 공유뿐만 아니라,
문서를 전송할 수도 있습니다.

8. 하드웨어 감지



원클릭 최적화 기능을 통해, 메모리 내 파일들을 정리합니다.
전자칠판이 최적의 성능을 유지하도록 도와줍니다.

9. UPload

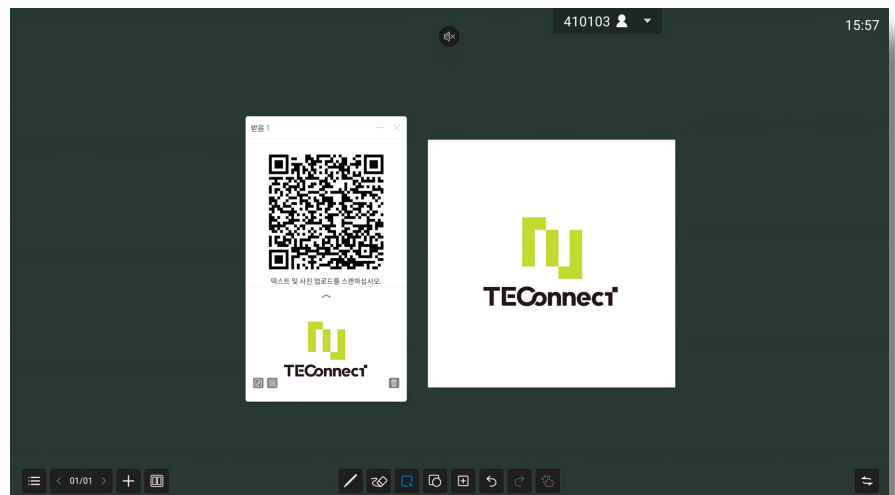

UPload 기능으로, QR 코드를 통해
손쉽게 사진이나 텍스트를 업로드 할 수 있습니다.



10. 사용 시 주의사항

1. 전원 관리

- 장시간 미사용 시 전원을 완전히 차단하십시오.
- 청소 및 유지보수 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 전원 케이블은 접히거나 눌리지 않도록 정리하고, 손상된 경우 즉시 교체하십시오.

2. 설치 환경

- 직사광선, 습기, 고온 환경을 피하고, 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 흔들림 없는 전용 스탠드 또는 벽걸이 브라켓을 사용하십시오.

3. 화면 청소

- 마른 보풀 없는 극세사 천을 사용하십시오.
- 필요 시 천에 소량의 맑은 물 또는 전자 디스플레이 전용 클리너를 묻혀 닦으십시오.

4. 터치 및 사용

- 손가락이나 전용 터치펜만 사용하십시오.
- 화면에 날카로운 물체를 대거나 강하게 누르지 마십시오.



A/S 문의 | 031-781-0824

FAX | 031-706-0824

E-mail | sales@teconnect.co.kr

운영시간 | AM 09:00 ~ PM 06:00